




Técnicas de Transformación de Pantalón de Dama.



LINEA
RECTA



TIPO
NICKERS

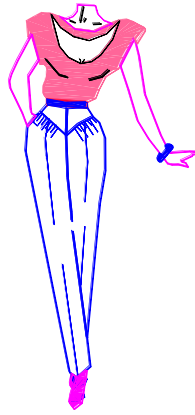


CORTE Y
PLIEGUE



TIPO
TROMPETA



PATA DE
ELEFANTE


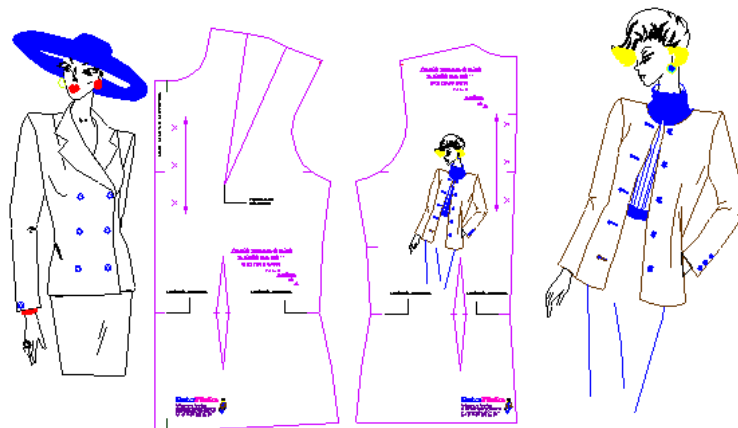


Índice

	<u>Página</u>
Índice	<u>1</u>
Descripción de las partes de pantalón	<u>2</u>
Tablas de Medidas y Moldes Base Avanzados de Pantalón.....	<u>3</u>
Transformación de pantalón Pata de Elefante	<u>4</u>
Plantillas de dama.....	<u>6</u>
Instructivo para toma de medidas	<u>7</u>
Recomendaciones y Material Didáctico.....	<u>8</u>
Apéndices para Toma de Medidas	<u>9</u>

[\(Volver al Índice \)](#)

DESCRIPCION DE LAS PARTES DEL PANTALÓN

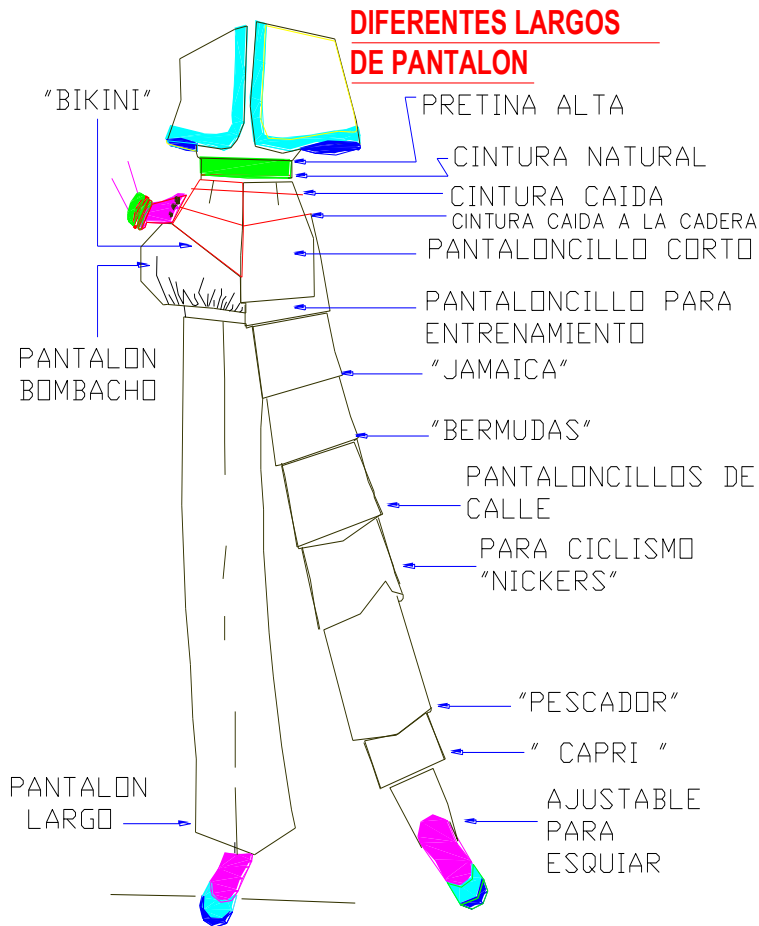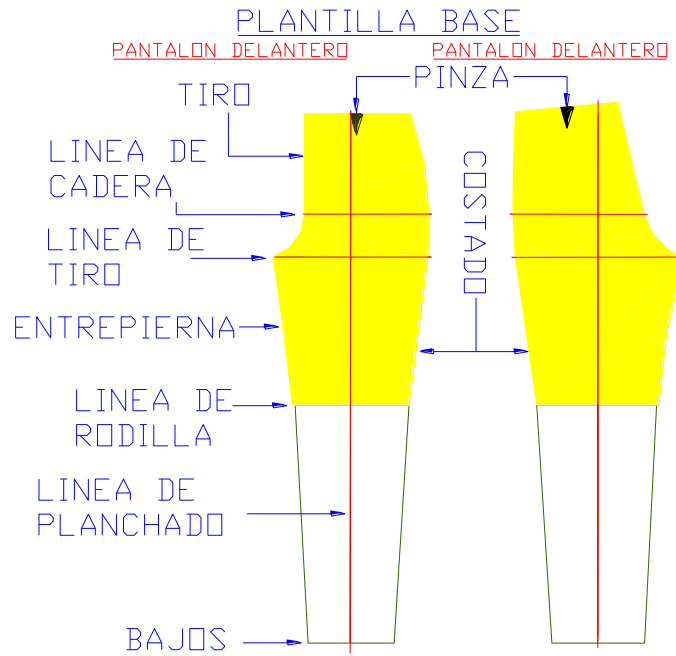

Nota : Una Vez Obtenidos tus Moldes o Patrones se aumenta 1.5 cm de costura en la entrepierna y 2.0 cm en los costados.

[\(Volver al Índice \)](#)

Tablas para Toma de Medidas


PARA OBTENER LA TALLA QUE DESEAS TRANSFORMAR SELECCIONA LAS MEDIDAS DE LA SIGUIENTE TABLA, PARA ELLO, TE PUEDES BASAR EN EL CONTORNO CINTURA Y SELLECCIONAR LA TALLA DESEADA. LAS DEMAS MEDIDAS DE LA TABLA SON GENERALMENTE CONGUENTES CON LAS DEMAS MEDIDAS DE LAS PERSONAS DE ESA TALLA.

DAMA PANTALON

TALLA	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
CONTORNO CINTURA	62.8	67.0	70.6	77.6	84.0	89.6	92.4	97.0	101.2	105.6
CONTORNO CADERA	90.0	94.0	99.0	104.0	109.0	112.0	116.0	119.0	124.0	130.0
LARGO RODILLA	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
LARGO PANTALON	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
CONTORNO RODILLA	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
CONTORNO PANT.	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5
TIRO DELANTERO	28.2	29.2	30.2	30.7	30.8	31.1	32.7	34.2	35.1	35.3
TIRO TRASERO	32.4	34.8	35.2	35.9	36.9	38.3	38.7	40.9	42.2	44.1

1.- Puedes bajar gratis los moldes base de pantalón de dama en cualquiera de los 2 siguientes formatos:

- a) Moldes Básicos Avanzados de Pantalón de Dama talla 26 en Pdf para imprimir en tu impresora personal en hojas tamaño carta a escala real aquí: <https://creamodashop.com/tpd-pdf/>
- b) Moldes Básicos Avanzados de Pantalón de Dama talla 26 en formato Cad . dwg para imprimir en Plóter a escala real: https://creamodashop.com/eb/tpd/Dapant_26.dwg para lo cual si deseas visualizarlos puedes bajar el siguiente software cad aquí: <https://creamodashop.com/sw/cadtestdwg.msi>

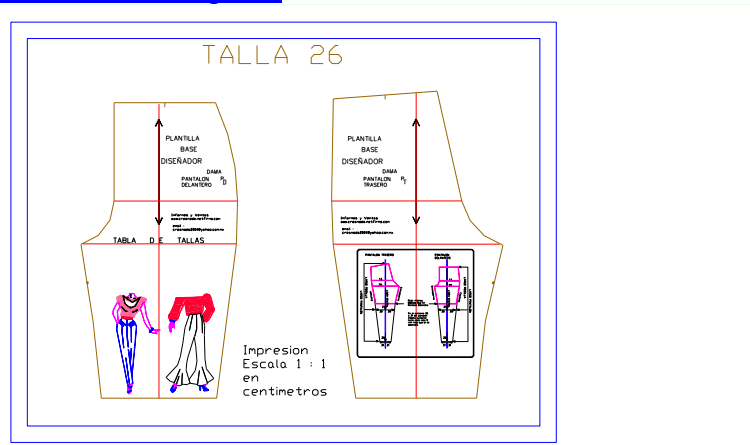

2.- Una vez que seleccionaste la talla (en este caso la talla 26), ya puedes hacer la transformación del pantalón de dama tipo pata de elefante.

Las tallas completas de todos los moldes base avanzados digitales para imprimir en plóter a tamaño real puedes adquirirlas en <https://creamodashop.com/4kits> o las de sólo pantalón de dama en Pdf aquí: <https://creamodashop.com/tpd-pdf/>

[\(Volver al Índice \)](#)


TRANSFORMACIÓN DE PANTALÓN PATA DE ELEFANTE



MODELO DE PANTALÓN PATA DE ELEFANTE

INSTRUCCIONES :


- TRAZAR LA LINEA VERTICAL A, B Y DIBUJAR **EL DELANTERO**
- DIBUJAR LA PANTILLA DE PANTALÓN DELANTERO BASICO SOBRE UNA VERTICAL A, B HACIENDO COINCIDIR LA LINEA DE PLANCHADO.
- ANOTAR NUMERO 1, 2 EN LA LINEA DE RODILLA.
- MARCAR LINEAS DE CORTE DEL 1 AL 2 Y EN EL CENTRO NO. 3.

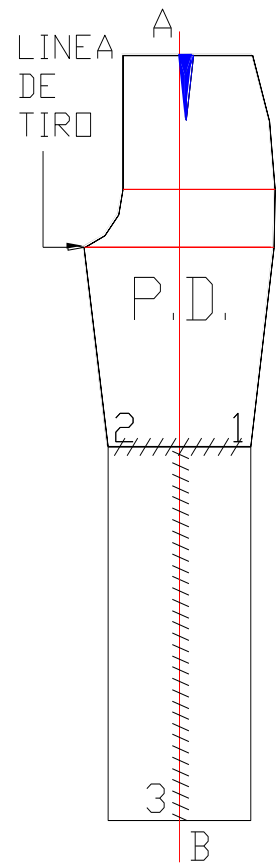

[\(Volver al Índice \)](#)

Plantillas de Dama

Las Plantillas de todos los moldes básicos avanzados en plástico flexible para diseñar ropa de dama puedes adquirirlos aquí: <https://creamodashop.com/patronesdemujer/>

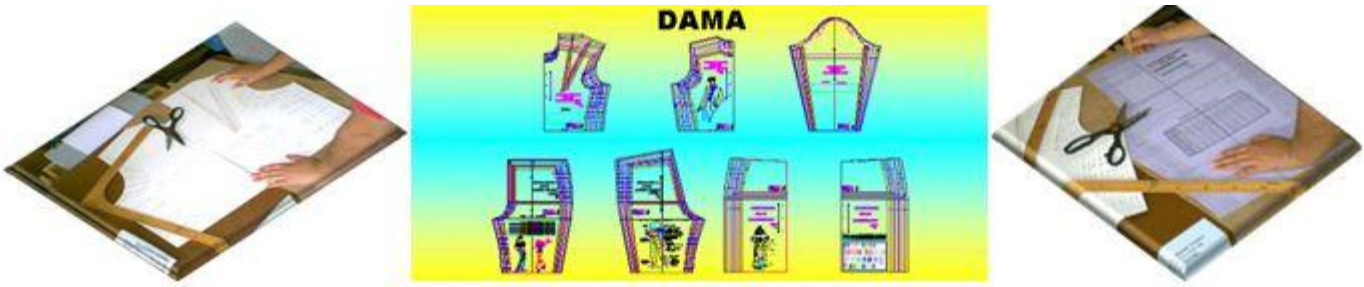

Nota Importante : Una vez impresas tus plantillas puedes comenzar a realizar tus transformaciones de Pantalón de Dama.

[\(Volver al Índice \)](#)

Instructivo para la toma de medidas.

➤ Esquemas de descripción de medidas, colocar las medidas justas

1. Contorno Pecho , Largo Talle Delantero , Ancho Pecho , Ancho Hombro
2. Contorno Brazo , Contorno Cuello , Largo Espalda , Contorno Cadera , Altura Cadera.
3. Tiro Trasero , Contorno Estomago , Contorno Cintura , Largo Brazo , Largo Falda , Largo Lateral.

Nota .- Cada diseñador (a) le dará la soltura u holgura necesaria.

Recomendaciones

ES ASI COMO EXPONEMOS ALGUNAS DE LAS MUCHAS TÉCNICAS DE TRANSFORMACIÓN DE PATRONES PARA TODA LA FAMILIA. AGRADECEMOS SU INTERES EN APRENDER A REALIZAR SUS TRANSFORMACIONES DE POR MEDIO DEL “*El Pack Patronaje Total Elite*” SI DESEA MAS INFORMACION PUEDE VISITAR <https://creamodashop.com/ptot> *El Pack Patronaje Total Elite* INTEGRA TODOS LOS JUEGOS DE NIÑO, NIÑA, DAMA Y CABALLERO EN TODAS LAS TALLAS, DESDE LA TALLA 1 A LA 44, INLUYENDO BEBES Y TALLAS JUNIORS.
<https://creamodashop.com>

Material Didáctico Adicional Recomendado

- ❖ “Pack Patronaje Total Elite” <https://www.creamodashop.com/patronaje-total/>
- ❖ 6 Sistemas de Diseño de Ropa
- ❖ <https://creamodashop.com/sistemas-de-diseno/>

Plantillas de Moldes para Fabricar Prendas de Dama y Caballero:

- ❖ Plantillas de Moldes de Dama:
<https://creamodashop.com/plantillas-de-moldes/conjuntos-de-vestir/>
- ❖ Plantillas de Moldes de Caballero:
<https://creamodashop.com/plantillas-de-moldes/traje-de-hombre/>
- ❖ Moldes de Pants Deportivos
<https://creamodashop.com/patrones-deportivos/>

Software de Patronaje

<https://creamodashop.com/software-de-patronaje/>

- ❖ **Negocios en Casa:** <https://creamodashop.com/distribuidor/>

Informes y Ventas
patronaje@creamodashop.com



CREAMODA EDITORES

[\(Volver al Índice \)](#)

APENDICES

COMO TOMAR LA MEDIDAS Contorno Pecho, Largo Talle Delantero, Ancho Pecho, Ancho Hombro.

[VOLVER A TOMA DE MEDIDAS](#)

Cómo tomar las medidas correctamente

Para mayor exactitud, se recomienda tomar las medidas directamente sobre la ropa interior.

Si es posible, pida la ayuda de otra persona y utilice 3 cintas métricas.

Es conveniente que la persona este relajada.



1.- Contorno Pecho

Colocar la cinta en el punto más prominente del pecho. Pasando la cinta justo bajo la axila y elevando esta ligeramente por la espalda.




2.- Largo Talle Delantero

Colocar la cinta en la base del cuello por encima del pecho, hasta el margen inferior de la otra cinta colocada en la cintura.



3.- Ancho Pecho

Colocar la cinta en la base del cuello por encima del pecho, hasta la punta del mismo (ver flecha)

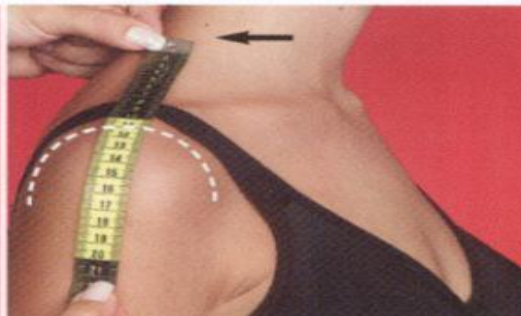

4.- Ancho Hombro

Medir desde la base del cuello (flecha) hasta la articulación con el hombro.

[VOLVER A TOMA DE MEDIDAS](#)

[\(Volver al Índice \)](#)

**COMO TOMAR LA MEDIDAS Contorno Brazo , Contorno Cuello , Largo Espalda ,
Contorno Cadera , Altura Cadera.**
[VOLVER A TOMA DE MEDIDAS](#)



5.- Contorno brazo

Tomar como referencia el brazo más ancho y medir la parte más gruesa de este.



6.- Contorno cuello

Se mide por la base del cuello, directamente sobre la clavícula.



7.- Largo espalda

Medir desde la vértebra superior hacia abajo, a lo largo de la espalda, hasta el margen inferior de la cinta colocada en la cintura.




8.- Ancho espalda

Medir en línea recta a la altura de las axilas de un extremo al otro de la espalda.



9.- Contorno cadera

Medir con la cinta colocada y ajustada en forma recta por la parte más prominente del trasero.

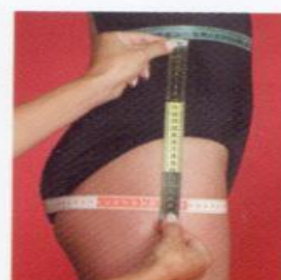

10.- Altura cadera

Se mide por un costado, desde la parte inferior de la cinta en la cintura hasta la mitad de la otra cinta colocada en la cadera.

[VOLVER A TOMA DE MEDIDAS](#)

[\(Volver al Índice \)](#)

**COMO TOMAR LA MEDIDAS Tiro Trasero , Contorno Estomago , Contorno Cintura ,
Largo Brazo , Largo Falda , Largo Lateral.**

[VOLVER A TOMA DE MEDIDAS](#)



11.- Tiro trasero

Con la persona sentada se mide desde el margen inferior de la cinta en la cintura en línea recta hasta la silla



12.- Contorno estómago

Colocar la cinta sobre la parte más prominente del vientre en paralelo a la cinta colocada en la cintura.



13.- Contorno cintura

Colocar la cinta ajustada por la parte más angosta de la cintura lo más recta posible



14.- Largo brazo

Con el brazo ligeramente doblado medir desde la articulación del hombro por la parte exterior del codo hasta la muñeca.



15.- Largo falda

Desde la parte inferior de la cinta en la cintura, mide por delante el largo de falda que deseas, recto hacia abajo.



16.- Largo lateral

Medir desde el margen inferior de la cinta en la cintura hasta el suelo. Los pantalones miden de 7 a 8 cm menos que esta medida.

[VOLVER A TOMA DE MEDIDAS](#)

[\(Volver al Índice \)](#)